




LAVABO TLÁHUAC CON MÉNSULA.

GUÍA DE INSTALACIÓN

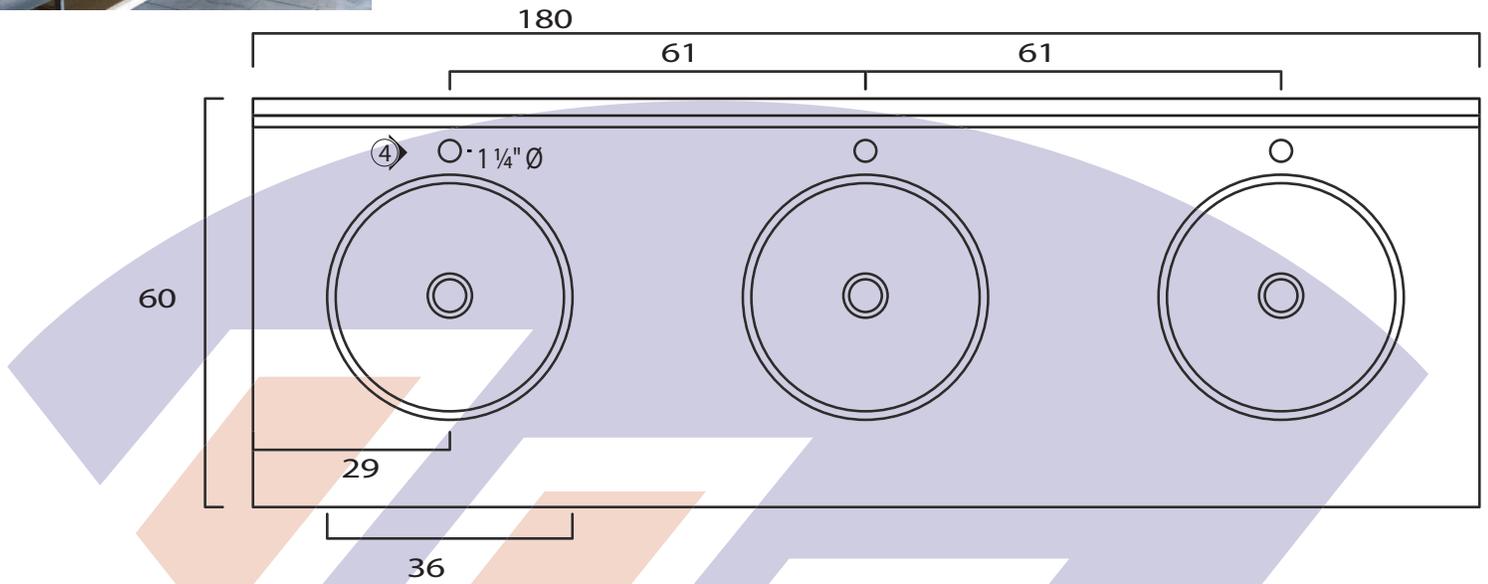

- ① Preparar desagüe para lavabo de 2" Ø a 60 de altura del NPT, (Nivel de Piso Terminado), a 61 cm de distancia entre las llaves, conforme se indica en los diagramas
- ② El Lavabo se fija a muro con tornillos de 3 pulgadas, de 1/4" Ø, con capacidad mínima de carga de c/u de 50 kgrs. (no incluidos). la distancia entre ellos y la altura desde el NPT, como se indica en diagrama. Se recomienda verificar en el lavabo antes de proceder a barrenado en muro.
- ③ Se proporciona un casquillo de Acero Inox. de 2" Ø, para cubrir orificios de rebosadero en cespól (cespol no incluido).
- ④ El Lavabo cuenta con tres insertos fijados a la cubierta; y con perforación de 1 1/4" Ø para recibir llave de monomando. (Llave no incluida)

